

| Menyalternativ | Beskrivning |
|----------------------|---|
| Display | <ul style="list-style-type: none"> • [Ljusstyrka]: Ändra kontrasten (för ökad klarhet). • [Display av efter]: Ställ in tidsfördröjningen (efter senaste aktivitet) för att stänga av displayen. |
| Blockera varningston | <p>Om en summer har installerats hörs ett varningsljud så snart ett larm uppstår. Ljudet kan stängas av under en inställbar tid.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Läge <ul style="list-style-type: none"> – [På]: Summern är alltid aktiverad. – [Av]: Summern är aldrig aktiverad. – [Auto]: Summern är normalt aktiverad, men avstängd under det inställda intervallet. • [Blockera från] Ställ in starttiden för att stänga av ljudet. • [Blockera till] Ställ in sluttiden för att stänga av ljudet. |

Tab. 17 Generella inställningar

Meny > Inställningar > Stäng av värmepump

i Standby betyder att systemet är helt avstängt och inga säkerhetsfunktioner, som frostskydd, är aktiva.

Värmepumpen är normalt påslagen. Systemet ska endast stängas av för exempelvis underhållsarbete.

- ▶ För att temporärt stänga av displayen och systemet:
 - Välj **Ja**
- ▶ För att slå på displayen och systemet:
 - Tryck på displayen.
 - Välj **Ja**.

Meny > Inställningar > Återställ APP lösenord

Återställ det personliga lösenordet för internetförbindelsen (endast tillgänglig om en IP-modul har installerats). Vid nästa inloggning, blir du automatiskt ombedd att ange ett nytt lösenord. Förbindelsen kan också återställas med det ursprungliga lösenordet (se etiketten på modulen).

7 Skötsel

Värmepumpen kräver inte mycket underhåll, men några småarbeten krävs för att säkerställa optimal drift. Följande aktiviteter ska utföras flera gånger per år:

- ▶ Rengör partikelfilter och kontrollera magnetitindikator
- ▶ Rengör luftfilter
- ▶ Rengör frånluftsventiler i taken och i väggarna
- ▶ Rengör spillvattenkopp och slangände för kondensvatten
- ▶ Kontrollera manometer

i I vissa länder krävs att några underhållspunkter utförs regelbundet av installatör eller serviceperson, för att försäkringen ska gälla. Detta framgår av försäkringsvillkoren. När det är dags för underhåll visas en information i displayen.

7.1 Kontrollera säkerhetsventilerna

i Kontroll av säkerhetsventilen bör utföras 1-2 gånger per år.

i Från säkerhetsventilens mynning kan det droppa vatten. Säkerhetsventilens mynning (utlopp) får aldrig pluggas eller stängas.

- ▶ Säkerhetsventilen ska endast droppa när det maximalt tillåtna trycket i värmesystemet överskrids. Om säkerhetsventilen droppar vid tryck under 2 bar ska installatören kontaktas.
- ▶ Dräneringen från säkerhetsventilen ska ledas ut i avloppet/golvbrunn.

7.2 Partikelfilter

Filtret hindrar att partiklar och smuts kommer in i värmepumpen. Med tiden kan filtret bli igensatt och måste rengöras.

i För att rengöra filtren behöver anläggningen inte tömmas. Filtret och avstängningsventilen bildar en enhet. Partikelfiltret sitter i returledningen till värmepumpen.

Rengöring av sil

- ▶ Stäng ventilen (1).
- ▶ Skruva av huven (2) (med handkraft).
- ▶ Plocka ut silen och rengör den under rinnande vatten eller med tryckluft.
- ▶ Sätt tillbaka silen. Silen har skenor som passar in i spår i ventilen och förhindrar en felaktig installation.

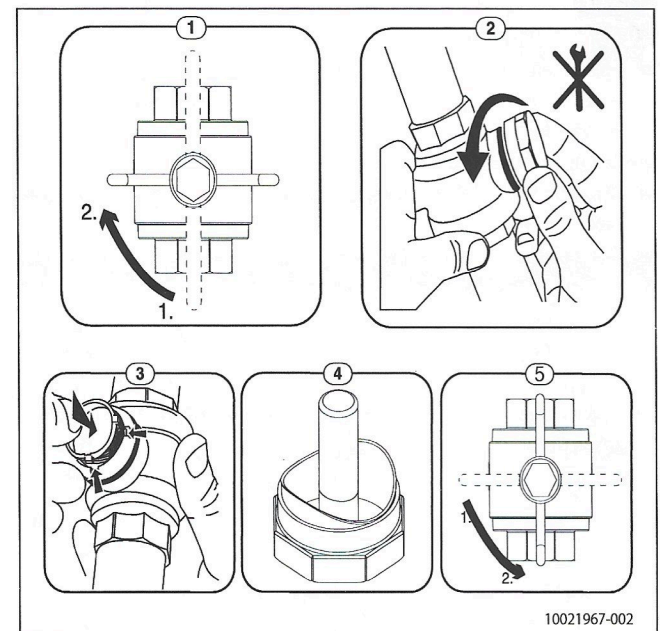


Bild 10 Rengöring av sil

- ▶ Kontrollera magnetitindikator (4).
- ▶ Skruva på huven (med handkraft).
- ▶ Öppna ventilen (5).